
TomTom ONE



1. Packungsinhalt

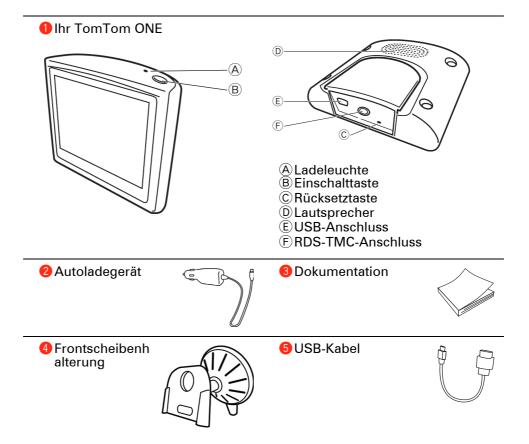

2. Bevor Sie beginnen...

Ein- und ausschalten

Um Ihren TomTom ONE ein- oder auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, kann der Start bis zu 20 Sekunden dauern.

Hinweis: In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Ihr ONE nicht ordnungsgemäß gestartet werden kann. Drücken Sie in einem solchen Fall die Rücksetztaste (siehe **Packungsinhalt** auf Seite 1), und schalten Sie dann das Gerät ein.

Einrichten

Zum Einrichten Ihres TomTom ONE müssen Sie einige Fragen durch Antippen des Displays beantworten.

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, die richtige Sprache auszuwählen, denn diese Sprache wird für alle Menüs und Textanweisungen verwendet.

Die Fahransicht wird in Schwarzweiß dargestellt, bis Ihr ONE Ihre aktuelle Position ermittelt hat.

Die Schaltflächen auf Ihrem ONE werden farbig dargestellt, mit Ausnahme der Schaltflächen, die zum jeweiligen Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen. So ist zum Beispiel die Schaltfläche **Alternative suchen**... im Hauptmenü nicht verfügbar, bis Sie eine Route geplant haben.

Informationen zur Herstellung einer Verbindung zu Ihrem Computer finden Sie unter **TomTom HOME verwenden** auf Seite 44.

Informationen zum Akku

Wenn Sie Ihren ONE mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Verbindung mit dem Computer herstellen möchten. Wenn Sie **Nein** auswählen, wird das Gerät ausgeschaltet, wenn Sie das Display drei Minuten lang nicht antippen. Dadurch kann der Akku schneller geladen werden.

Informationen zur Herstellung einer Verbindung zu Ihrem Computer finden Sie unter **TomTom HOME verwenden** auf Seite 44.

Hinweis: Ihr TomTom ONE verbraucht auch nach dem Ausschalten ein wenig Akku-Energie, um die zuletzt angezeigte Bildschirmseite zu speichern.

Wenn Sie Ihren ONE über längere Zeit nicht aufladen, zeigt Ihr ONE beim nächsten Einschalten den Standard-Startbildschirm an. Alle anderen Geräteeinstellungen bleiben jedoch erhalten.

Empfang verbessern

Wenn Ihr TomTom ONE unter freiem Himmel länger als 5 Minuten nach Ihrer aktuellen Position sucht, stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht in der Nähe von hohen Gebäuden oder Bäumen befinden.

Wenn Sie den TomTom ONE in Ihren Computer anschließen, können Sie sich mit TomTom HOME Informationen zur Position der GPS-Satelliten für die nächsten 7 Tage herunterladen. Dies ermöglicht es dem TomTom, Ihren Standort schneller zu ermitteln.

Wichtig: Die Windschutzscheiben einiger Autos sind mit einer wärmedämmenden Schicht ausgestattet. Dies kann zur Folge haben, dass Ihr ONE Ihre Position nicht bestimmen kann.

Das TomTom Externe Antennenset (als Zubehör erhältlich) kann dazu beitragen, den Empfang zu verbessern.

Frontscheibenhalterung

Mit der Frontscheibenhalterung wird Ihr TomTom ONE in Ihrem Auto befestigt. Informationen über das Befestigen der Gerätehalterung an der Windschutzscheibe finden Sie in der Installationsanleitung.

Jeder mag den TomTom ONE

Lassen Sie Ihren TomTom ONE oder dessen Zubehör deshalb niemals sichtbar im abgestellten Auto liegen, um es Dieben nicht unnötig leicht zu machen.

Sichern Sie Ihren TomTom ONE

Sie können Ihren TomTom ONE mit einem Kennwort schützen, das bei jedem Einschalten Ihres ONE eingegeben werden muss. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **TomTom HOME verwenden** auf Seite 44.

Passen Sie gut auf Ihren TomTom ONE auf

Es ist wichtig, dass Sie Ihren ONE schützen.

- Ihr ONE ist nicht für extreme Temperaturen ausgelegt und kann unter solchen Bedingungen dauerhaft beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse Ihres ONE unter keinen Umständen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Display Ihres ONE abzuwischen oder abzutrocknen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.

Fahransicht

Beim Start des TomTom ONE wird Ihnen die Fahransicht mit ausführlichen Informationen zu Ihrem aktuellen Aufenthaltsort angezeigt.

Sie können jederzeit auf die Mitte des Displays tippen, um das Hauptmenü zu öffnen.

Hinweis: Die Fahransicht wird in Schwarzweiß dargestellt, bis Ihr ONE Ihre aktuelle Position ermittelt hat.



- B Ihre aktuelle Position
- © Der Name der nächsten Hauptverkehrsstraße oder das nächste Straßenschild (falls zutreffend).
- DNavigationsanweisungen für den weiteren Routenverlauf.

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die letzte gesprochene Anweisung zu wiederholen oder die Lautstärke zu verändern.

- E Der Name der Straße, auf der Sie sich befinden.
- © Informationen zu Ihrer Reise, zum Beispiel zur Reisezeit, verbleibenden Entfernung und Ankunftszeit.

Um festzulegen, welche Informationen angezeigt werden sollen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf Statusleisten-Einstellungen.

- **©** GPS-Signalstärke
- (als Zubehör erhältlich).

Um Verkehrsinformationen einzurichten, tippen Sie auf die Verkehrsinfo-Leiste, um das Menü »Verkehrsinfo« zu öffnen, oder tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom **Verkehrsinfo**.

Karte rollen

Um sich die Karte so anzeigen zu lassen, wie Sie auch eine herkömmliche Straßenkarte betrachten würden, tippen Sie auf **Karte rollen** im Hauptmenü.

Sie können die Karte verschieben, indem Sie den Touchscreen berühren und Ihren Finger über das Display bewegen.



- (A) Maßstab
- (B) Ihre aktuelle Position
- © GPS-Schaltfläche

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Karte auf Ihre aktuelle Position zu zentrieren.

- (D) Optionen
- **E** Cursor
- F Suchen-Schaltfläche

Tippen Sie diese Schaltfläche an, um eine bestimmte Adresse zu finden.

© Cursor-Schaltfläche

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Cursorposition zu navigieren, die Cursorposition in den Favoriten zu speichern oder einen Ort von Interesse in der Nähe der Cursorposition zu suchen.

(H) Der Zoom-Balken

Durch Bewegen des Schiebereglers können Sie die Darstellung vergrößern oder verkleinern.

Cursor-Schaltfläche

Auf der Karte können Sie Adressen und Orte von Interesse (OVIs) finden – zum Beispiel Restaurants, Bahnhöfe und Tankstellen.

Tippen Sie die Cursor-Schaltfläche und dann eine der folgenden Schaltflächen an:



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Cursorposition zu navigieren. Daraufhin berechnet Ihr ONE die Route.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen OVI in der Nähe der Cursorposition zu suchen. Falls Sie z. B. ein gutes Restaurant gefunden haben, können Sie ein Parkhaus in dessen Nähe suchen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um in der Kartenanzeige die Cursorposition in die Bildschirmmitte zu bewegen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Favoriten an der Cursorposition zu erstellen.

Weitere Informationen zu den Favoriten finden Sie unter **Favoriten** auf Seite 20.

3. Ihre erste Reise

Das Planen einer Route mit Ihrem TomTom ONE ist kinderleicht. Um Ihre erste Route zu planen, befolgen Sie die unten stehenden Schritte.

Wichtig: Sie sollten Ihre Reisen immer vor dem Fahrtbeginn planen. Eine Routenplanung während der Fahrt ist gefährlich.

- 1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Tippen Sie auf Navigieren zu...



Auf dieser ersten Reise navigieren Sie zu einer Adresse.

Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal eine Reise planen, fordert Ihr ONE Sie zur Auswahl eines Landes auf. Ihr Auswahl wird gespeichert und für alle weiteren Routenplanungen verwendet.

Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie das Fähnchen für das derzeit ausgewählte Land antippen.

3. Tippen Sie auf Adresse.



Wenn Sie eine Adresse eingeben, können Sie die folgenden Optionen auswählen:

• Stadtzentrum – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Stadtzentrum als Ihr Ziel festzulegen.

- Straße und Hausnummer Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine genaue Adresse als Ihr Ziel festzulegen.
- **Postleitzahl** Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Postleitzahl als Ihr Ziel festzulegen.
- Kreuzung Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Kreuzung zweier Straßen als Ihr Ziel festzulegen.
- 4. Tippen Sie auf Straße und Hausnummer.



5. Beginnen Sie, den Namen der Stadt einzugeben, zu der Sie fahren möchten.



Während der Eingabe werden Ihnen die Namen der Städte angezeigt, die mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben übereinstimmen. Wird die von Ihnen als Zielort gewünschte Stadt in der Liste angezeigt, legen Sie diese als Ziel fest, indem Sie ihren Namen antippen.

6. Beginnen Sie, den Namen der Straße einzugeben.

Wie bei der Eingabe der Stadt werden auch hier die Namen der Straßen angezeigt, die mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben übereinstimmen. Sobald Ihr Ziel in der Liste aufgeführt ist, tippen Sie auf den Namen der Straße, um sie als Ziel festzulegen.

7. Geben Sie jetzt die Hausnummer Ihres Ziels ein, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



8. Ihr ONE fragt Sie, ob Sie zu einer bestimmten Zeit ankommen möchten. Bei dieser Übung können Sie die Frage mit **NEIN** beantworten.

Die Route wird nun von Ihrem ONE berechnet.

9. Wenn die Route berechnet wurde, tippen Sie auf Fertig.

Ihr ONE beginnt sofort, Sie zu Ihrem Ziel zu führen. Dabei kommen sowohl gesprochene als auch auf dem Bildschirm angezeigte Anweisungen zum Einsatz.



Ankunftszeit

Bei der Routenplanung stellt Ihnen Ihr TomTom ONE die Frage, ob Sie zu einer bestimmten Zeit ankommen möchten.

Tippen Sie auf JA, um eine bestimmte Ankunftszeit einzugeben.

Ihr ONE berechnet Ihre Ankunftszeit und zeigt an, ob Sie rechtzeitig ankommen werden.

Sie können diese Information auch nutzen, um die erforderliche Abfahrtszeit zu bestimmen. Wenn Ihr ONE anzeigt, dass Sie 30 Minuten zu früh ankommen werden, können Sie 30 Minuten später losfahren, um pünktlich anzukommen.

Ihre erwartete Ankunftszeit wird während Ihrer Reise kontinuierlich aktualisiert. In der Statusleiste können Sie wie unten dargestellt sehen, ob Sie rechtzeitig oder verspätet ankommen werden:

+55^{min}

Sie werden 55 Minuten vor Ihrer geplanten Ankunftszeit ankommen.

Wenn die berechnete Ankunftszeit über fünf Minuten vor der geplanten Zeit liegt, wird sie in grüner Schrift angezeigt.

+3^{min}

Sie werden 3 Minuten vor Ihrer geplanten Ankunftszeit ankommen.

Wenn die berechnete Ankunftszeit weniger als fünf Minuten vor der geplanten Zeit liegt, wird sie in gelber Schrift angezeigt.

-19^{min}

Sie werden 19 Minuten später ankommen.

Wenn die berechnete Ankunftszeit nach der geplanten Zeit liegt, wird sie in roter Schrift angezeigt.



Tippen Sie auf **Statusleisten-Einstellungen**, um die Benachrichtigungen zur Ankunftszeit zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wählen Sie auf der ersten Menüseite die gewünschten Optionen aus und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Zum Aktivieren der Benachrichtigungen zur Ankunftszeit wählen Sie Zeitreserve zur Ankunftszeit anzeigen.

Zum Deaktivieren der Benachrichtigungen zur Ankunftszeit wählen Sie Zeitreserve zur Ankunftszeit anzeigen.

Welche weiteren Navigationsoptionen sind verfügbar?

Wenn Sie auf Navigieren zu...tippen, können Sie Ihr Ziel nicht nur durch das Eingeben der Adresse, sondern auch auf viele andere Arten einstellen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zu Ihrem Heimatort zu navigieren.

Diese Schaltfläche werden Sie voraussichtlich am häufigsten verwenden.

Weitere Informationen zur Festlegung Ihres Heimatortes finden Sie im Heimatort ändern auf Seite 38.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Favoriten als Ziel festzulegen.

Weitere Informationen zu den Favoriten finden Sie unter Favoriten auf Seite 20.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Adresse als Ihr Ziel festzulegen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihr Ziel aus einer Liste von Orten auszuwählen, die Sie bereits als Ziele verwendet haben.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zu einem Ort von Interesse (OVI) zu navigieren.



Weitere Informationen über OVIs und die Navigation zu einem OVI finden Sie im Orte von Interesse auf Seite 24.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre GPS-Position als Ziel festzulegen.

GPS-Position

Weitere Informationen über GPS finden Sie unter Global Positioning System (GPS) auf Seite 43.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit Hilfe der Kartenübersicht einen Ort auf der Karte als Ihr Ziel festzulegen.



Weitere Informationen über die Kartenübersicht finden Sie im Fahransicht auf Seite 4.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihr Ziel durch Eingabe des Längenund Breitengrads festzulegen.

Breitengrad Längengrad



letzten Halts

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre letzte aufgezeichnete Position als Ziel festzulegen.

Weitere Informationen über GPS finden Sie unter Global Positioning System (GPS) auf Seite 43.

Routen im Voraus planen

Auf dem ONE können Sie Ihre Reisen im Voraus planen. Dazu müssen Sie sowohl den Abfahrtsort als auch das Ziel eingeben. Dies eröffnet Ihnen z. B. folgende Möglichkeiten:

- Sie können die Reisedauer bereits vor der Abfahrt berechnen.
- Sie können die geplante Route prüfen.
- Wenn Sie Besuch erwarten, können Sie die Route vorab pr
 üfen und Ihrem Besucher den Weg erklären.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route im Voraus zu planen:

- 1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Gehen Sie mit Hilfe des Pfeils auf die n\u00e4chste Men\u00fcseite und tippen Sie dann auf Route erstellen.



- 3. Den Startpunkt Ihrer Reise legen Sie genauso fest, wie Sie ein Ziel eingeben würden.
- 4. Geben Sie das Ziel Ihrer Reise ein.
- 5. Wählen Sie den Typ der gewünschten Route aus.
 - Schnellste Route Die Route mit der kürzesten Fahrtzeit.
 - Kürzeste Route Die kürzeste Entfernung zwischen den angegebenen Orten. Dies ist nicht notwendigerweise auch die schnellste Route, insbesondere wenn sie durch Ortschaften führt.
 - Autobahnen vermeiden Eine Route, die Autobahnen vermeidet.
 - Fußgänger-Route Eine für Fußgänger optimierte Route.
 - Fahrrad-Route Eine für Fahrradfahrten optimierte Route.
 - **Begrenzte Geschwindigkeit** Eine Route für Fahrzeuge, die nur mit einer begrenzten Geschwindigkeit fahren können. Dazu müssen Sie Ihre Höchstgeschwindigkeit angeben.
- 6. Ihr TomTom ONE plant nun die Route zwischen den beiden angegebenen Orten.

Weitere Informationen zu einer Route

Sie können sich diese Optionen für Ihre zuletzt geplante Route auch anzeigen lassen, indem Sie im Hauptmenü auf **Route anzeigen** tippen.

Um ausführliche Informationen zu Ihrer Route zu erhalten, tippen Sie in der zusammenfassenden Routendarstellung auf die Schaltfläche **Details**.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Abbiegeanweisungen entlang der Route anzuzeigen.

Dies ist besonders nützlich, wenn Sie jemandem den Weg erklären möchten.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um jeden Abbiegevorgang entlang Ihrer Route als Bild anzuzeigen. Durch Antippen der rechten und der linken Pfeiltaste können Sie sich entlang der Route vor- und rückwärts bewegen.

Tippen Sie auf das Display, um die 3D-Anzeige zu deaktivieren und die Karte von oben zu sehen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route in der Kartenübersicht zu sehen.

Route auf Karte anzeigen

Weitere Informationen zur Kartenübersicht finden Sie unter **Fahransicht** auf Seite 4.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route auf dem Display vorzuführen. Durch Antippen des Displays können Sie die Vorführung jederzeit unterbrechen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Routenzusammenfassung anzuzeigen.

4.

Alternative Routen suchen

Nach Planung einer Route kann es vorkommen, dass Sie den Verlauf der Route ändern möchten, ohne das Ziel selbst zu ändern.

Warum sollte ich eine Route ändern?

Eine Routenänderung kann zum Beispiel in folgenden Situationen sinnvoll sein:

- Sie sehen, dass eine Straßensperre oder ein Verkehrsstau Ihre Fahrt behindert.
- Sie möchten einen bestimmten Ort in Ihre Route aufnehmen z.B. um jemanden mitzunehmen, ein Restaurant aufzusuchen oder den Wagen aufzutanken.
- Sie möchten eine schwierige Kreuzung oder eine unangenehme Wegstrecke vermeiden.



Tippen Sie im Hauptmenü auf **Alternative suchen**..., um die derzeit geplante Route zu ändern.

Tippen Sie anschließend auf eine der folgenden Optionen:



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Alternative zur geplanten Route zu berechnen.

Ihr ONE sucht eine neue Route von Ihrer aktuellen Position zu Ihrem Ziel.

Sollten Sie doch zur ursprünglichen Route zurückkehren wollen, tippen Sie auf **Original neu berechnen**.

Warum ist das sinnvoll?

Mit Ausnahme der Abschnitte direkt am Anfang und am Ende Ihrer Reise führt Sie die neue Route auf ganz anderen Straßen zu Ihrem Ziel. Diese Option bietet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, eine ganz andere Route berechnen zu lassen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn sich eine Straßensperre oder ein Verkehrsstau in Ihrer Sichtweite befindet. Sie müssen nun die Länge der Strecke angeben, die Sie umfahren möchten.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Ihr ONE berechnet nun Ihre Route neu und vermeidet dabei auf der angegebenen Länge die ursprüngliche Route.

Sie sollten darauf vorbereitet sein, die derzeit benutzte Straße unmittelbar nach Berechnung der neuen Route zu verlassen.

Wenn die Straßensperre unerwartet aufgehoben wird, tippen Sie auf **Original neu berechnen**, um zu Ihrer ursprünglichen Route zurückzukehren.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route so zu ändern, dass sie an einem bestimmten Ort vorbeiführt – zum Beispiel um jemanden mitzunehmen.

Der Ort des Zwischenstopps wird genauso ausgewählt wie ein Ziel. Es stehen Ihnen also die bereits bekannten Optionen zur Verfügung: zum Beispiel Adresse, Favorit, Ort von Interesse und Ort auf Karte.

Ihr ONE berechnet eine neue Route zu Ihrem Ziel, die am gewählten Ort vorbeiführt.

Diese Schaltfläche ermöglicht nur einen Zwischenstopp. Falls Sie über mehrere Orte fahren möchten, sollten Sie eine Reiseroute planen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Reiseroutenplanung** auf Seite 61.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur ursprünglichen Route zurückzukehren, ohne z. B. Staus zu umfahren oder Umwege zu bestimmten Orten zu machen.



Teilroute vermeiden

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Teil Ihrer Route zu vermeiden. Diese Möglichkeit ist nützlich, wenn Sie eine Straße oder Kreuzung vermeiden möchten, die Sie nicht gerne befahren oder die für Verkehrsprobleme bekannt ist.

Nach Antippen der Schaltfläche können Sie aus der Liste der Straßen, aus denen Ihre Route besteht, die unerwünschte Teilroute auswählen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route so zu optimieren, dass Verkehrsbehinderungen möglichst vermieden werden. Ihr ONE prüft, ob es auf Ihrer Route Verkehrsbehinderungen gibt und berechnet die beste Möglichkeit zur Vermeidung dieser Behinderungen.

Mehr Informationen über die Verwendung von TomTom Verkehrsinfo finden Sie unter **Verkehrsinformationen** auf Seite 29.

5. Sounds und Stimmen

Die Soundfunktion Ihres TomTom ONE kommt in folgenden Bereichen zum Einsatz:

- Gesprochene Anweisungen
- Warnmeldungen

Wie stelle ich die Lautstärke ein?

Sie können die Lautstärke auf folgende zwei Arten einstellen:

 Tippen Sie auf den linken unteren Bereich der Fahransicht. Die letzte gesprochene Anweisung wird wiederholt, und auf dem Display wird die Lautstärke angezeigt.

Verschieben Sie den Regler, um die Lautstärke anzupassen.

 Tippen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen ändern und anschließend auf Lautstärkeneinstellungen.

Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Test**, um die neue Einstellung zu prüfen.

Automatische Anpassung der Lautstärke



Ihr TomTom ONE kann die Lautstärke automatisch anpassen.

- 1. Tippen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen ändern.
- 2. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf Lautstärkeneinstellungen.
- 3. Wählen Sie Lautstärke an Auto-Geschwind. anpassen.
- 4. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf Fertig.

Eine Stimme auswählen



Stimme ändern Um die von Ihrem TomTom ONE verwendete Stimme zu ändern, tippen Sie auf **Stimme ändern**, und wählen Sie in der Liste eine andere Stimme aus.

6. Hilfe!

Hilfe! bietet Ihnen die Möglichkeit, Notdienste und andere Organisationen schnell und einfach zu erreichen oder anzurufen.

Wenn Sie zum Beispiel in einen Autounfall verwickelt werden, können Sie Hilfe! benutzen, um das nächstgelegene Krankenhaus anzurufen und Ihre genaue Position durchzugeben.

Tipp: Wird die Schaltfläche **Hilfe!** im Hauptmenü nicht angezeigt, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Wie kann ich Hilfe! verwenden, um einen örtlichen Serviceanbieter zu erreichen?

Mit Hilfe! können Sie Serviceanbieter finden und kontaktieren.

Wenn Sie einen Serviceanbieter auswählen, werden Ihre aktuelle Position und die Telefonnummer des OVIs angezeigt.

Um über Hilfe! einen Serviceanbieter zu finden, anzurufen, und von Ihrer derzeitigen Position dorthin zu navigieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf Hilfe!
- 3. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Servicekategorie aus, z. B. Nächstes Krankenhaus.
- 4. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus. Der nächstgelegene Anbieter ist immer an erster Stelle aufgeführt.

Ihr ONE zeigt die Position des Serviceanbieters auf der Karte und dessen Kontaktinformationen an.

5. Um sich zu Fuß zu dem ausgewählten Anbieter navigieren zu lassen, tippen Sie auf **Zu Fuß hingehen**.

Ihr ONE weist Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel.



Finden Sie mit Ihrem TomTom ONE die Adresse und die Kontaktinformationen eines Serviceanbieters.

- Notfalldienste
- Pannendienste
- Nächste Polizeiwache
- Nächster Arzt
- Nächstes Krankenhaus
- Nächste öffentliche Verkehrsmittel
- Nächste Autowerkstatt
- Nächster Zahnarzt
- Nächste Apotheke
- Nächster Tierarzt



Lassen Sie sich von Ihrem TomTom ONE mit dem Auto zu einem Serviceanbieter navigieren.

- Nächste Autowerkstatt
- Nächstes Krankenhaus
- Nächster Arzt
- Nächste Polizeiwache
- Nächste Apotheke
- Nächster Zahnarzt



Lassen Sie sich von Ihrem TomTom ONE zu Fuß zu einem Serviceanbieter navigieren.

- Nächste Tankstelle
- Nächste öffentliche Verkehrsmittel
- Nächste Polizeiwache
- Nächste Apotheke
- Heimatort
- Nächster Arzt



Ihr TomTom ONE zeigt Ihre aktuelle Position an.

Tippen Sie dann auf **Hilfe über Telefon**, um die von Ihnen benötigte Hilfe auszuwählen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Erste-Hilfe-Leitfaden des britischen Roten Kreuzes zu lesen.

Erste-Hilfe-Anleitung



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich eine Auswahl weiterer hilfreicher Informationen anzeigen zu lassen.

7. Favoriten

Was sind Favoriten?

Favoriten sind Orte, die Sie häufig aufsuchen. Wenn Sie Favoriten erstellen, müssen Sie nicht jedes Mal die Adresse neu eingeben, um zu diesem Ort zu navigieren.

Ein Favorit ist nicht unbedingt ein Lieblingsplatz, sondern einfach eine gespeicherte Adresse.

Wie erstelle ich einen Favoriten?

Tippen Sie im Hauptmenü auf Favorit hinzufügen.

Hinweis: Die Schaltfläche **Favorit hinzufügen** erscheint im Hauptmenü möglicherweise nicht auf der ersten Seite. Tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Seiten des Hauptmenüs zu öffnen.

In der unten erscheinenden Liste können Sie dann den Ort des Favoriten auswählen.

Geben Sie Ihrem Favoriten einen Namen, den Sie sich leicht merken können. Ihr ONE schlägt immer einen Namen vor, wobei dieser in der Regel die Adresse des Favoriten ist. Tippen Sie den Namen dann einfach ein. Den vorgeschlagenen Namen müssen Sie nicht löschen.



Auch Ihren Heimatort können Sie als Favoriten speichern.



Sie können einen Favoriten nicht aus einem anderen Favoriten erstellen. In diesem Menü ist diese Option grundsätzlich nicht verfügbar.

Um einen Favoriten umzubenennen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Favoriten verwalten**.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Favoriten verwalten** auf Seite 36.



Adresse

Sie können eine Adresse als Favoriten speichern. Wenn Sie eine Adresse eingeben, können Sie zwischen vier Optionen wählen.

- Stadtzentrum
- Straße und Hausnummer
- Postleitzahl
- Kreuzung



Wählen Sie den Ort für einen Favoriten aus einer Liste von Orten aus, die Sie bereits als Ziel verwendet haben.



Sie können einen Ort von Interesse (OVI) zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Ist das sinnvoll?

Wenn Sie einen besonders interessanten OVI finden, zum Beispiel ein gutes Restaurant, können Sie ihn zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Um einen OVI in den Favoriten zu speichern, tippen Sie auf diese Schaltfläche, und gehen Sie anschließend wie folgt vor:

1. Durch Angabe des Gebiets, in dem sich der OVI befindet, können Sie die Auswahl eingrenzen.

Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- OVI in der Nähe Begrenzt die Suche auf OVIs in der Nähe Ihrer aktuellen Position.
- **OVI in Stadt** Begrenzt die Suche auf OVIs in einer bestimmten Stadt. Hier müssen Sie die Stadt Ihrer Wahl angeben.
- OVI bei Heimatort Begrenzt die Suche auf OVIs in der Nähe Ihres Heimatorts.

Wenn Sie sich gerade auf dem Weg zu einem Ziel befinden, können Sie auch aus einer Liste über OVIs wählen, die auf Ihrer Route oder in der Nähe Ihres Ziels liegen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- OVI auf Route
- OVI bei Ziel
- 2. Wählen Sie die OVI-Kategorie aus.

Tippen Sie auf die Kategorie des OVI, wenn sie angezeigt wird, oder auf den Pfeil, um die gesamte Liste einzusehen.

Tippen Sie auf **Beliebige OVI-Kategorie**, um einen OVI anhand seines Namens zu finden.

Weitere Informationen zu OVIs finden Sie unter **Orte von Interesse** auf Seite 24.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre aktuelle Position zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Wenn Sie z. B. irgendwo anhalten, wo es Ihnen gefällt, können Sie dort auf diese Schaltfläche tippen und so einen Favoriten erstellen.



Ort auf Karte

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit Hilfe der Kartenübersicht einen Favoriten zu erstellen.

Wählen Sie mit dem Cursor die Position des Favoriten aus, und tippen Sie anschließend auf Fertig.

Weitere Informationen über die Kartenübersicht finden Sie im Karte rollen auf Seite 5.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um durch Eingabe der Werte für Breitengrad und Längengrad einen Favoriten zu erstellen.



Position des letzten Halts

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre letzte aufgezeichnete Position als Ziel festzulegen.

Weitere Informationen über GPS finden Sie unter Global Positioning System (GPS) auf Seite 43.

Wie verwende ich einen Favoriten?

In der Regel navigieren Sie mit Hilfe eines Favoriten zu einem Ort, ohne die Adresse eingeben zu müssen. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um zu einem Favoriten zu navigieren:

- 1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Tippen Sie auf Navigieren zu...
- 3. Tippen Sie auf Favorit.
- 4. Wählen Sie einen Favoriten aus der Liste aus.

Ihr ONE berechnet die Route.

5. Wenn die Routenberechnung abgeschlossen ist, tippen Sie auf Fertig.

Ihr ONE beginnt nun sofort, Sie mit gesprochenen und angezeigten Anweisungen zu Ihrem Zielort zu leiten.

Wie viele Favoriten kann ich erstellen?

Sie können bis zu 48 Favoriten erstellen. Wenn Ihnen das nicht ausreicht, können Sie neue OVI-Kategorien erstellen und einige Ihrer Favoriten zu den OVIs hinzufügen.

Weitere Informationen zu OVIs finden Sie unter Orte von Interesse auf Seite 24.

Wie lösche ich einen Favoriten?

- 1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Tippen Sie auf Einstellungen ändern, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
- 3. Tippen Sie auf Favoriten verwalten.

Tipp: Tippen Sie auf den Pfeil, um zur nächsten Seite zu blättern.

- 4. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie löschen möchten.
- 5. Tippen Sie auf Löschen.

Wie kann ich einen Favoriten umbenennen?

- 1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
- 3. Tippen Sie auf Favoriten verwalten.

Tipp: Tippen Sie auf den Pfeil, um zur nächsten Schaltflächenseite zu blättern.

- 4. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie umbenennen möchten.
- 5. Tippen Sie auf Umbenennen.

8. Orte von Interesse

Orte von Interesse (OVIs) sind nützliche Punkte auf der Karte. Hier einige Beispiele:

- Restaurants
- Hotels
- Museen
- Parkhäuser
- Tankstellen

OVIs auf der Karte anzeigen

1. Tippen Sie auf OVIs auf Karte anzeigen.



Wählen Sie die OVI-Kategorien, die auf der Karte angezeigt werden sollen.Tippen Sie auf Suchen, um einen OVI anhand seines Namens zu finden.

3. Tippen Sie auf Fertig.

Die von Ihnen ausgewählten OVIs werden in der Karte als Symbole angezeigt.

Zu einem OVI navigieren

Sie können einen OVI als Ihr Ziel festlegen. Wenn Sie zum Beispiel eine Ihnen unbekannte Stadt besuchen, können Sie über die OVIs ein Parkhaus finden.

- 1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Tippen Sie auf Navigieren zu....
- 3. Tippen Sie auf Ort von Interesse.
- 4. Tippen Sie auf OVI in Stadt.
- 5. Durch Angabe des Gebiets, in dem sich der OVI befindet, können Sie die Auswahl eingrenzen.

Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- **OVI in der Nähe** Begrenzt die Auswahl auf OVIs in der Nähe Ihrer aktuellen Position.
- OVI in Stadt Begrenzt die Suche auf OVIs in einer bestimmten Stadt.

 OVI bei Heimatort – Begrenzt die Auswahl auf OVIs in der Nähe Ihres Heimatorts.

Sie können aus einer Liste von OVIs entlang Ihrer Route oder in der Nähe Ihres Ziels auswählen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- OVI auf Route
- OVI bei Ziel
- Geben Sie den Namen der gewünschten Stadt ein und wählen Sie diese aus, wenn sie in der Liste erscheint.
- 7. Tippen Sie auf Parkhaus.
- 8. Wählen Sie die Kategorie des gewünschten OVI aus:

Tippen Sie auf **Beliebige OVI-Kategorie**, um einen OVI anhand seines Namens zu finden.

Falls die gewünschte OVI-Kategorie angezeigt wird, können Sie sie antippen.

Tippen Sie auf den Pfeil, um aus der vollständigen Kategorienliste auszuwählen. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Kategorie aus, oder geben Sie die Anfangsbuchstaben der Kategorie ein, und tippen Sie sie an, sobald sie in der Liste angezeigt wird.

- 9. Wählen Sie ein Parkhaus aus. Die Entfernung, die neben jedem OVI in der Liste erscheint, gibt die Distanz zum Stadtzentrum an.
- 10.Wählen Sie aus der Liste der angezeigten OVIs denjenigen aus, zu dem Sie navigieren möchten.

Die nachfolgende Tabelle erklärt die Bedeutung der Entfernungsangaben, die neben den einzelnen OVIs angezeigt werden.

OVI in der Nähe Entfernung von Ihrem aktuellen Standort

OVI in Stadt Entfernung vom Stadtzentrum

OVI bei Heimatort Entfernung von Ihrem Heimatort

OVI auf Route Entfernung von Ihrem aktuellen Standort

OVI bei Ziel Entfernung von Ihrem Ziel

Letzter OVI Entfernung vom letzten besuchten OVI

Wenn Sie den Namen des OVI kennen, tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie den Namen ein. Wählen Sie ihn anschließend aus der angezeigten Liste aus.

11. Wählen Sie ein Parkhaus aus. Die Entfernung, die neben jedem OVI in der Liste erscheint, gibt die Distanz zum Stadtzentrum an.

Sobald Sie einen OVI ausgewählt haben, berechnet Ihr TomTom ONE die Route zum OVI.

Die Route zum OVI wird dann von Ihrem TomTom ONE berechnet.



Tippen Sie auf OVIs verwalten.

Sie können z. B. wie folgt vorgehen:

- Erstellen Sie Ihre eigenen OVI-Kategorien und fügen Sie diesen OVIs hinzu.
- Lassen Sie sich einen Hinweis geben, wenn Sie in die N\u00e4he eines OVI gelangen.

Warum ist die Erstellung eigener OVIs sinnvoll?

OVIs vereinfachen die Bedienung: Wenn Sie den Standort eines OVI gespeichert haben, müssen sie diese Adresse nie wieder eintippen. Zudem können außer der Adresse weitere Informationen zum OVI gespeichert werden.

- Telefonnummer Bei Erstellung eines OVI können Sie gleich die zugehörige Telefonnummer mitspeichern.
- Kategorien Bei der Erstellung müssen Sie jeden OVI einer Kategorie zuordnen.

Sie könnten z. B. eine OVI-Kategorie "Lieblingsrestaurants" erstellen. Wenn Sie einen OVI mit Telefonnummer abspeichern, können Sie über Ihren ONE jederzeit telefonisch einen Tisch reservieren.

Wie erstelle ich eigene OVIs?

- 1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Tippen Sie auf Einstellungen ändern.
- 3. Tippen Sie auf OVIs verwalten.
- 4. Um einen OVI hinzufügen zu können, müssen Sie zuerst mindestens eine OVI-Kategorie definieren. Jeder OVI ist einer Kategorie zugeordnet. Sie können OVIs nur selbst definierten Kategorien zuordnen.



Tippen Sie auf OVI-Kategorie hinzufügen.

- 5. Geben Sie den Namen der OVI-Kategorie ein, z. B. "Freunde" oder "Lieblingsrestaurants". Weisen Sie anschließend Ihrer OVI-Kategorie eine Markierung zu.
- 6. Tippen Sie auf OVI hinzufügen.



7. Wählen Sie die OVI-Kategorie aus, zu der der neue OVI gehören soll.

8. Wählen Sie den Standort des OVI aus folgender Liste aus:



Heimatort

Sie können Ihren Heimatort als OVI speichern.

Wenn Sie Ihren Heimatort ändern wollen, können Sie vor der Änderung den alten Heimatort als OVI speichern.



Sie können einen Favoriten als OVI speichern.

Sie können nur eine begrenzte Anzahl von Favoriten erstellen. Bei Erreichen der maximalen Anzahl müssen Sie erst einige Favoriten löschen, um neue erstellen zu können. Bevor Sie einen Favoriten löschen, sollten Sie ihn als OVI speichern, um seine Adresse nicht zu verlieren.



Sie können eine Adresse als OVI speichern. Wenn Sie eine Adresse eingeben, können Sie zwischen vier Optionen wählen.

- Stadtzentrum
- Straße und Hausnummer
- Postleitzahl
- Kreuzung



Wählen Sie den OVI aus einer Liste von Orten aus, die Sie bereits als Ziele verwendet haben.



Interesse

Sie können einen bereits vorhandenen Ort von Interesse (OVI) als neuen OVI speichern. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Lieblingsrestaurants in einer eigenen Kategorie ablegen möchten, sollten Sie diese Option verwenden, statt die Adressen manuell einzugeben.



Mein Standort

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre aktuelle Position als OVI zu speichern.

Wenn Sie z. B. irgendwo anhalten, wo es Ihnen gefällt, können Sie durch Antippen dieser Schaltfläche den Ort einfach als OVI speichern.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit Hilfe der Kartenübersicht einen OVI zu erstellen.

Wählen Sie den Ort des OVI mit dem Cursor aus, und tippen Sie anschließend auf Fertig.

Weitere Informationen zur Kartenübersicht finden Sie unter Fahransicht auf Seite 4 und Wie erstelle ich eigene OVIs? auf Seite 26.



Breitengrad Längengrad

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen OVI durch Eingabe des Längen- und Breitengrads zu erstellen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre letzte aufgezeichnete Position als Ziel festzulegen.

Dies kann sinnvoll sein, wenn Ihr ONE über kein ausreichendes GPS-Signal verfügt, was z. B. in einem langen Tunnel der Fall sein kann.

Weitere Informationen über GPS finden Sie unter Global Positioning System (GPS) auf Seite 43.

Wie kann ich mir beim Nähern an einen OVI einen Hinweis erteilen lassen?

- 1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Tippen Sie auf Einstellungen ändern.
- 3. Tippen Sie auf OVIs verwalten.

Hinweis: Die Schaltfläche OVIs verwalten ist nur sichtbar, wenn alle Menüpunkte eingeblendet sind. Um alle Menüpunkte anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf ALLE Menüoptionen anzeigen.

4. Tippen Sie auf In der Nähe des OVI warnen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Hinweis zu erhalten, wenn Sie sich in der Nähe eines OVIs befinden.

5. Wählen Sie die OVI-Kategorie aus, welche die Warnungen auslösen soll.

Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Kategorie aus, oder geben Sie die Anfangsbuchstaben der Kategorie ein, und tippen Sie sie an, sobald sie in der Liste angezeigt wird.

- 6. Geben Sie an, bei welcher Entfernung zum OVI die Warnung erfolgen soll.
- 7. Legen Sie für die ausgewählte OVI-Kategorie einen Warnton fest.

9. Verkehrsinformationen

Wichtig: Der zuverlässige Empfang der TMC-Verkehrsinformationen hängt stark von folgenden Faktoren ab: die optimale Platzierung der Antenne, Fahrzeugeigenschaften wie eine beschichtete Windschutzscheibe, Umgebungsbedingungen wie hohe Berge oder Gebäude und die Übertragungssignalstärke des RDS/TMC-Radiosenders.

Bei einigen Fahrzeugen ist eine wärmereflektierende Schicht in die Windschutzscheibe integriert, die eventuell verhindert, dass ein Navigationsgerät Ihre aktuelle Position ermitteln kann.

Verkehrsinformationen per Funk (TMC)

Bei TMC werden Verkehrsinformationen als Funksignal übertragen. Diese Signale werden in vielen Ländern kostenlos angeboten.

Hinweis: TomTom ist nicht für die Verfügbarkeit oder die Qualität der TMC-Verkehrsinformationen verantwortlich.

TMC steht nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Webseite **www.tomtom.com/plus**, um zu überprüfen, ob dieser Dienst in Ihrem Land oder Ihrer Region verfügbar ist.


Verkehrsinfo verwenden

Wenn Sie die Antenne des RDS/TMC-Verkehrsinfo-Empfängers anschließen, wird die Verkehrsinfo-Leiste rechts neben der Fahransicht angezeigt, und Ihr TomTom beginnt mit dem Abrufen der aktuellen Verkehrsinformationen.

TMC einrichten

Prüfen Sie bitte, dass Ihr TomTom ausgeschaltet ist, bevor Sie zum ersten Mal eine Verbindung mit dem RDS-TMC Verkehrsinfo-Empfänger herstellen.

- 1. Befestigen Sie den TomTom in der Frontscheibenhalterung.
- 2. Schließen Sie den TMC-Empfänger je nach Gerät an Ihr TomTom-Gerät bzw. an die Frontscheibenhalterung an.
- Platzieren Sie den TomTom in der unteren linken Ecke der Windschutzscheibe.

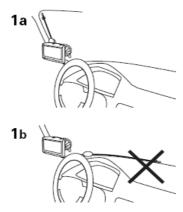

- 4. Drücken Sie den transparenten Saugnapf am Antennenende fest an die obere linke Ecke der Windschutzscheibe.
- 5. Drücken Sie den zweiten transparenten Saugnapf fest an die untere linke Ecke der Windschutzscheibe.
- 6. Platzieren Sie den ovalen Empfänger mit dem schwarzen Saugnapf an einer beliebigen Stelle auf der Windschutzscheibe. Achten Sie dabei darauf, dass die Kabel nicht unter zu großer Spannung stehen.

Die Verkehrsinfo-Leiste erscheint in der Fahransicht, und Ihr TomTom sucht nach einem Radiosender, der RDS-TMC-Daten sendet.



Während Ihr TomTom nach einem Radiosender sucht, erscheinen oberhalb der Verkehrsinfo-Leiste folgende Symbole:



Ihr TomTom sucht einen Radiosender.



Ihr TomTom hat einen Radiosender gefunden und prüft, ob dieser RDS-TMC-Daten sendet.



Ihr TomTom hat einen Radiosender eingestellt und empfängt bei entsprechender Verfügbarkeit RDS-TMC-Daten.

Frequenz einstellen

Wenn Sie einen bestimmten Radiosender einstellen möchten, können Sie seine Frequenz wie folgt eingeben:

- 1. Tippen Sie in der Fahransicht auf die Verkehrsinfo-Leiste.
- 2. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf RDS-TMC einstellen.
- 3. Geben Sie die Frequenz des Radiosenders ein.
- 4. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf Fertig.

Ihr TomTom sucht den Sender. Kann das Gerät den von Ihnen eingegebenen Sender nicht empfangen, sucht es den nächsten verfügbaren Sender.

Hinweis: Wenn Sie z. B. durch ein Tal fahren und deshalb schlechten Empfang haben, kann auch der RDS-TMC Empfang beeinträchtigt sein.

Land einstellen

Wenn Sie sich in der Nähe einer Landesgrenze befinden, kann Ihr TomTom einen Sender des Nachbarlandes einstellen. Wenn das der Fall ist, empfangen Sie nur die RDS-TMC-Verkehrsinfos für das Nachbarland.

Wenn Sie nicht möchten, dass ein Radiosender aus dem Nachbarland empfangen wird, können Sie das gewünschte Land wie folgt einstellen:

- 1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf TomTom Verkehrsinfo.
- 3. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf RDS-TMC-Land wählen.
- 4. Wählen Sie das Land aus, für das Sie Verkehrsinfos empfangen möchten.

Ihr TomTom sucht einen Radiosender in dem von Ihnen gewählten Land.

Fahransicht

Verkehrsstörungen werden in der Fahransicht und in der Verkehrsinfo-Leiste dargestellt.

Die Darstellung der Störungen in der Verkehrsinfo-Leiste erfolgt in der Reihenfolge, in der diese entlang Ihrer geplanten Route auftreten.

Die geschätzte Verzögerung, die durch eine Störung verursacht wird, wird neben dem entsprechenden Symbol angezeigt.

Die Entfernung von Ihrer aktuellen Position bis zur nächsten Verkehrsstörung auf Ihrer Route wird unten in der Verkehrsinfo-Leiste angegeben.

Damit Sie sehen, wo genau die Störung zu erwarten ist, erscheint diese auch in der Fahransicht.



Um nähere Informationen zu einzelnen Verkehrsstörungen zu erhalten, tippen Sie auf die Verkehrsinfo-Leiste und dann auf **Verkehrsinfo anzeigen**.

Verkehrsstatusmenü

Tippen Sie in der Fahransicht auf die Verkehrsinfo-Leiste, um das Menü Verkehrsstatus aufzurufen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, damit Ihr ONE nach einer Frequenz sucht, auf der RDS/TMC-Daten gesendet werden.

Automatisch e Sendersuche



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Frequenz einzugeben, auf der RDS/TMC-Daten gesendet werden.

Manuelle Sendersuche



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route auf Grundlage der aktuellen Verkehrsinfos neu zu planen.

Verzög. minimieren



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich die Route von Ihrem Zuhause zu Ihrem Arbeitsplatz berechnen und anzeigen zu lassen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um aktuelle Verkehrsinfos zu empfangen.



Verkehrsinfo auf Route anzeigen Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich Staugebiete entlang Ihrer aktuellen Route anzeigen zu lassen.



Verkehrsinfo-Einstellungen ändern Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen Ihres ONE zur Handhabung des Verkehrsinfo-Empfangs zu ändern.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Empfang von Verkehrsinfos zu deaktivieren und keine aktualisierten Verkehrsmeldungen mehr zu bekommen.



Karte rollen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um in die Kartenübersicht zu gelangen und die auf der Karte angezeigten Verkehrsinfos zu sehen.



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Einführung in die Nutzung von TomTom Verkehrsinfo aufzurufen.

10.

Einstellungen

Sie können das Aussehen und die Funktionsweise Ihres TomTom ONE an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Tippen Sie im Menü Einstellungen auf Einstellungen ändern.

Nachtfarben verwenden/Tagesfarben verwenden



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern und die Karte in dunkleren Farben darzustellen.

Wann ist diese Einstellung sinnvoll?

Nachtfarben verwenden

Im Dunkeln ist die Darstellung auf dem Touchscreen besser zu erkennen, wenn das Display Ihres ONE nicht hell erleuchtet ist.



verwenden

Tagesfarben

Um wieder eine hellere Bildschirmanzeige und leuchtendere Farben für die Kartenansicht einzustellen, tippen Sie auf **Tagesfarben verwenden**.

OVI auf Karte anzeigen



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, welche Kategorien von Orten von Interesse (OVI) in der Karte angezeigt werden sollen.

Wählen Sie aus der Liste die OVIs aus, die Sie auf der Karte anzeigen möchten.

Wenn Sie einen OVI auswählen, wird dieser auf der Karte mit dem Symbol markiert, das in der Kategorieliste neben der jeweiligen Kategorie zu sehen ist.

Um eine OVI-Kategorie rasch zu finden, tippen Sie auf **Suchen** und beginnen Sie mit der Eingabe des Namens der POI-Kategorie. Sobald die Kategorie in der Liste angezeigt wird, können Sie sie auswählen.

Weitere Informationen zu OVIs finden Sie unter **Orte von Interesse** auf Seite 24.

Sicherheitseinstellungen noch sicherer zu gestalten



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um folgende Sicherheitseinstellungen festzulegen:

- Die meisten Menüoptionen während der Fahrt verbergen
- Fahrtpausen vorschlagen
- Sicherheitshinweise anzeigen
- In der Nähe von Andachtsorten und Schulen warnen
- Bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit warnen
- Bei Überschreitung einer vorgegebenen Geschwindigkeit warnen
- Vor dem Zurücklassen des Geräts im Auto warnen

Wenn Sie eine oder mehrere Warnungen aktivieren, werden Sie auch aufgefordert, einen Ton für die Warnungen festzulegen.

Legen Sie fest, ob Ihr TomTom ONE Sie darauf hinweisen soll, auf welcher Straßenseite Sie fahren müssen.

Entscheiden Sie, ob die Kartenanzeige unter bestimmten Umständen deaktiviert werden soll und betätigen Sie die Schaltfläche **Fertig**.

Was passiert bei der Option Kartenanzeige deaktivieren?

Wenn Sie die Kartenansicht deaktivieren, sehen Sie statt Ihrer Position auf der Karte nur die nächste Anweisung.

Tippen Sie auf die Schaltfläche und legen Sie fest, unter welchen Umständen die Kartenanzeige deaktiviert werden soll. Folgende Einstellungen sind möglich:

- Immer Die Karte wird nicht angezeigt, und Sie sehen nur die jeweils nächste Anweisung und die Richtungspfeile.
- Über best. Geschwind. Sie können einstellen, ab welcher Geschwindigkeit die Karte ausgeblendet werden soll. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn die Kartenanzeige Sie ablenken könnte, z. B. bei hoher Geschwindigkeit.
- Nie Die Karte wird nie ausgeblendet.

Führungen



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine der Führungen zur Verwendung des TomTom ONE aufzurufen.

Ton ausschalten / Ton einschalten



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die gesprochenen Anweisungen zu deaktivieren.

.n

Die Schaltfläche ändert sich zu **Ton einschalten**. Wenn Sie den Ton ausschalten, erhalten Sie auch keine Benachrichtigung, wenn Sie sich einem OVI nähern.

Tipps

Um die Lautstärke zu ändern, tippen Sie im Menü Einstellungen auf Lautstärkeneinstellungen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Lautstärkeneinstellungen** auf Seite 36.

Tippen Sie auf den linken unteren Bereich der Fahransicht und verschieben Sie den Schieberegler, um die Lautstärke während der Fahrt anzupassen.

Um die von Ihrem ONE verwendete Stimme zu ändern, tippen Sie auf Stimme ändern.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Eine Stimme auswählen auf Seite 16.

Lautstärkeneinstellungen



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Lautstärke der gesprochenen Anweisungen zu ändern.

Favoriten verwalten



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Favoriten umzubenennen oder zu löschen.

Favoriten verwalten

Um einen Favoriten rasch zu finden, tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie die ersten Zeichen des Favoritennamens ein. Sobald der Favorit in der Liste angezeigt wird, können Sie ihn auswählen.

Weitere Informationen zu den Favoriten finden Sie unter **Favoriten** auf Seite 20.

TomTom Radarkameras



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um TomTom Radarkameras zu verwenden.

Um einen Favoriten rasch zu finden, tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie die ersten Zeichen des Favoritennamens ein. Sobald der Favorit in der Liste angezeigt wird, können Sie ihn auswählen.

Weitere Informationen zu den Favoriten finden Sie unter **Favoriten** auf Seite 20.

Stimme ändern



Stimme ändern Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die zum Ansagen von Richtungsanweisungen verwendete Stimme zu ändern.

Nähere Informationen über Stimmen finden Sie unter **Sounds und Stimmen** auf Seite 16.

In der Nähe des OVI warnen



des OVI warnen Tippen Sie auf diese Schaltfläche, damit eine Warnansage erfolgt, wenn Sie sich einem Ort von Interesse nähern.

Weitere Informationen zu Orten von Interesse finden Sie unter **Orte von Interesse** auf Seite 24.

Zwischen 2D-/3D-Anzeige umschalten / 2D-Ansicht aktivieren



2D-Anzeige aktivieren

Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **2D-Anzeige aktivieren**, um die Perspektive der Kartenansicht zu wechseln.

In der 2D-Ansicht ist z. B. eine zweidimensionale Karte so zu sehen, als würde man sie von oben betrachten.



Zwischen 2D-/ 3D-Anzeige umschalten Um die 3D-Ansicht zu aktivieren, tippen Sie auf **2D/3D-Anzeige ändern** und wählen Sie eine Ansicht aus der Liste aus.

Wann ist diese Einstellung sinnvoll?

In bestimmten Situationen erleichtert die Ansicht von oben den Überblick über die Karte. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn Sie sich in einem komplizierten Straßennetz bewegen oder wenn Sie sich zu Fuß von Ihrem ONE navigieren lassen.

Statusleisten-Einstellungen



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, welche Informationen die Statusleiste anzeigen soll:

- Verbleibende Zeit Die geschätzte restliche Reisezeit bis zu Ihrem Ziel.
- Verbleibende Entfernung Die Entfernung zu Ihrem Ziel.
- Aktuelle Zeit
- · Ankunftszeit Ihre geschätzte Ankunftszeit.
- Geschw.
- Richtung
- Nächsten Straßennamen anzeigen Der Name der nächsten Straße auf Ihrer Reise.
- · Aktuellen Straßennamen anzeigen
- Zeitreserve zur Ankunftszeit anzeigen Ihr ONE gibt an, um wie viel Sie vor oder nach der gewünschten Ankunftszeit, die Sie bei der Planung der Route genannt haben, ankommen werden.
- Tempolimit neben Geschwindigkeit anzeigen Nur verfügbar, wenn auch Geschw. (s. oben) ausgewählt ist.
- Wie soll die Statusleiste angezeigt werden?

Horizontal – Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Statusleiste am unteren Rand der Fahransicht angezeigt.

Vertikal – Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Statusleiste rechts neben der Fahransicht angezeigt.

Hinweis: Wenn das Tempolimit für die gerade befahrene Straße bekannt ist, wird es neben Ihrer Geschwindigkeit angezeigt.

Falls Sie die zulässige Geschwindigkeit überschreiten, wird Ihre Geschwindigkeit in rot angezeigt.

Heimatort ändern



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihren Heimatort festzulegen oder zu ändern.

Heimatort ändern

Muss ich als Heimatort unbedingt die Adresse meines Wohnorts angeben?

Nein. Ihr Heimatort kann ein beliebiger Ort sein, den Sie häufig aufsuchen, wie z. B. Ihr Büro. Sie können Ihren Wohnort, aber auch jede andere Adresse angeben.

Weshalb sollte ich einen Heimatort definieren?

Wenn Sie einen Heimatort definieren, können Sie einfach und bequem dorthin navigieren, indem Sie im Menü **Navigieren zu**... die Schaltfläche Heimatort antippen.

Karten verwalten



Karten verwalten

Nach Antippen dieser Schaltfläche stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

 Karte herunterladen – Sie können über TomTom HOME neue Karten kaufen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **TomTom HOME verwenden** auf Seite 44.

- Karte wechseln Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die verwendete Karte zu wechseln.
- Karte löschen Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Karte zu löschen. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie Speicherplatz auf Ihrem ONE freigeben möchten, um z. B. eine andere Karte zu laden.

Hinweis: Löschen Sie eine Karte nur, wenn Sie zuvor eine Sicherungskopie der Karte erstellt haben. Wenn Sie eine Karte löschen, ohne eine Sicherungskopie erstellt zu haben, können Sie diese Karte nicht mehr auf Ihrem ONE installieren.

Weitere Informationen über Sicherungskopien finden Sie unter **TomTom HOME verwenden** auf Seite 44.

Karten herunterladen, hinzufügen und löschen können Sie auch mit Hilfe von TomTom HOME.

Planungseinstellungen



Planungseinstellungen Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, welche Routenart beim Eingeben eines Ziels geplant werden soll.

Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

- · Bei jeder Planung fragen
- Immer schnellste Routen planen
- Immer kürzeste Routen planen
- · Autobahnen immer vermeiden
- Immer Fußgänger-Routen planen
- Immer Fahrrad-Routen planen
- Immer für begrenzte Geschwindigkeit

Beantworten Sie danach bitte die folgende Frage:

Möchten Sie die Routenzusammenfassung nach 10 Sekunden automatisch schließen?

Sprache ändern



Sprache ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Sprache der Schaltflächen und Meldungen Ihres ONE zu ändern.

Sie können aus einer Vielzahl von Sprachen wählen. Wenn Sie die Sprache ändern, haben Sie auch die Möglichkeit, die Stimme zu wechseln.

Besitzer eingeben



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um als Besitzer Ihres ONE Ihren Namen und Ihre Adresse einzutragen, oder um das 4-stellige Kennwort für Ihren ONE zu ändern oder zu löschen.

Hinweis: Das 4-stellige Kennwort können Sie nur auf Ihrem TomTom ONE ändern oder löschen.

Sie können unter TomTom HOME ein 4-stelliges Kennwort für Ihren ONE vergeben:

 Schließen Sie Ihren ONE an Ihren Computer an und schalten Sie Ihren ONE und Ihren Computer ein.

TomTom HOME startet automatisch.

Informationen zur Installation von TomTom HOME auf Ihrem Computer finden Sie unter **TomTom HOME installieren** auf Seite 44.

- 2. Klicken Sie im Optionsmenü von TomTom HOME auf Mein ONE.
- 3. Klicken Sie auf die Einschalttaste des abgebildeten ONE, um die Anwendung auf Ihrem Computer zu starten.
- 4. Klicken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen ändern.
- 5. Klicken Sie auf **Besitzer eingeben**. Nun können Sie ein 4-stelliges Kennwort für Ihren ONE eingeben.

Das 4-stellige Kennwort können Sie nur unter TomTom HOME erstellen.

Bedienung mit linker Hand/Bedienung mit rechter Hand



Bedienung mit linker Hand

Durch Antippen dieser Schaltfläche können Sie wichtige Schaltflächen wie **Fertig** und **Abbrechen** sowie die Zoomleiste auf die linke Seite des Displays verschieben. Dadurch können Sie die Schaltflächen mit der linken Hand leichter antippen, ohne dabei das Display zu verdecken.

Um die Schaltflächen wieder zurück in den rechten Bildschirmbereich zu verschieben, tippen Sie auf **Bedienung mit rechter Hand**.

Helligkeitseinstellungen



stellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

Sie können die Helligkeit für die Tag- und Nachtfarben getrennt einstellen.

Um das verwendete Farbschema festzulegen, tippen Sie auf **Kartenfarben ändern**. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Kartenfarben ändern** auf Seite 41.

Kartenfarben ändern



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbschemas für die Tag- und Nachtansicht festzulegen.

Sie können auch weitere Farbschemas über TomTom PLUS herunterladen.

Kartenfarben ändern

Einheiten festlegen



Einheiten festlegen Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Einheiten für folgende Angaben festzulegen:

- Entfernung
- Uhrzeit
- · Breitengrad und Längengrad
- Temperatur
- Luftdruck

Uhr einstellen



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Darstellung der Uhr auszuwählen und die Uhrzeit einzustellen.

Am einfachsten können Sie die Uhrzeit einstellen, indem Sie die Schaltfläche **Sync** antippen. Ihr ONE übernimmt dann die Uhrzeit der GPS-Daten.

Weitere Informationen über GPS finden Sie unter **Global Positioning System (GPS)** auf Seite 43.

Hinweis: Nach dem Einstellen der Uhrzeit mit **Sync** müssen Sie eventuell noch die Stunde an Ihre Zeitzone anpassen. Ihr ONE verwendet die GPS-Informationen, um Ihre Zeitzone und die genaue Uhrzeit einzustellen.

Sie können die Option **Sync** nur bei vorhandenem GPS-Empfang nutzen und die Uhrzeit also nicht mit dieser Methode einstellen, wenn Sie sich gerade in einem Gebäude befinden.

Tastatur-Einstellungen



Tastatur-Einstellungen Mit Hilfe der Tastatur können Sie Ziele eingeben oder Elemente einer Liste (z. B. OVIs) auswählen.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Größe und die Belegung der auf dem Display angezeigten Tasten auszuwählen. Sie haben die Wahl zwischen zwei Größen:

- Große Tastatur
- Kleine Tastatur

Es stehen drei Tastaturbelegungen zur Verfügung:

- ABCD-Tastatur
- QWERTY-Tastatur
- AZERTY-Tastatur

Hinweis: Da die Tastatur keinerlei Sonderzeichen enthält, können Sie die Sonderzeichen völlig außer Acht lassen. Tippen Sie den Buchstaben einfach ohne Sonderzeichen ein, und Ihr ONE wird die Eingabe korrekt erkennen.

Kompass-Einstellungen



Kompass-Einstellungen Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Kompass zu konfigurieren. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

- Keiner Der Kompass wird nicht angezeigt.
- **Pfeil weist nach Norden** Der Pfeil weist immer nach Norden, und der obere Rand des Kompasses zeigt in Ihre Fahrtrichtung.
- Pfeil weist in Fahrtrichtung Der Pfeil weist immer in Ihre Fahrtrichtung.

Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, müssen Sie danach festlegen, welche Information in der Pfeilmitte angezeigt werden soll:

- **Richtung** Die Fahrtrichtung wird als Kompasspunkt in der Mitte des Kompasspfeils angezeigt.
- Grad Die Fahrtrichtung wird in der Mitte des Kompasspfeils in Grad angegeben.
- Nichts
- Pfeil weist auf Ziel Der Pfeil weist immer in Richtung des von Ihnen anvisierten Ziels. Die Entfernung zu Ihrem Ziel wird auf dem Kompasspfeil angezeigt.

Standard wiederherstellen



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Standardeinstellungen Ihres TomTom ONE wiederherzustellen.

Dabei werden alle persönlichen Einstellungen gelöscht, darunter Ihre Favoriten, Ihr Heimatort, Ihre OVI-Meldungen, Ihre Reisepläne sowie die Liste der kürzlich besuchten Ziele und der letzten ein- und ausgehenden Telefonate.

11. Wie funktioniert ein Navigationssystem?

Global Positioning System (GPS)

Um Sie zu Ihrem Zielort zu navigieren, muss Ihr TomTom ONE wissen, wo Sie sich gerade befinden. Um Ihre aktuelle Position zu ermitteln, verwendet Ihr TomTom ONE das Global Positioning System (GPS). GPS steht kostenlos und ohne Abonnement zur Verfügung.

GPS arbeitet mit Satelliten, um Signale an GPS-Empfänger zu senden. Ihr TomTom ONE verfügt über einen solchen eingebauten GPS-Empfänger. Mit Hilfe des GPS-Signals kann Ihr TomTom ONE feststellen, wo Sie sich befinden und wie schnell Sie sich gerade bewegen. GPS-Signale funktionieren bei jedem Wetter und überall auf der Welt.

Hinweis: Ihr TomTom ONE überträgt Ihren Standort nicht, so dass er nicht von anderen Personen zur Bestimmung Ihrer Position missbraucht werden kann.

Karten

Sobald Ihr ONE weiß, wo Sie sich befinden, und Sie ihm klar gemacht haben, wo Sie hinmöchten, verwendet er die digitale Karte auf der Speicherkarte oder Festplatte, um die beste Route zu Ihrem Ziel zu bestimmen.

12. TomTom HOME verwenden

TomTom HOME ist eine kostenlose Software-Anwendung für Ihren Computer. Damit können Sie:

- Karten, Stimmen, OVIs und weitere Inhalte verwalten
- TomTom-Dienste kaufen und Ihre Abos verwalten
- Ihren TomTom automatisch mit der neuesten Software und den neuesten Diensten aktualisieren
- Sicherungskopien anlegen und wiederherstellen
- Zur Zugangsbeschränkung ein Kennwort festlegen

TomTom HOME installieren

Installieren Sie TomTom HOME wie folgt auf Ihrem Computer:

• Verbinden Sie den Computer mit dem Internet, und schließen Sie dann den TomTom ONE mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an.

Es wird ein Fenster angezeigt. Wählen Sie **ausführen** TomTom HOMEaus. Klicken Sie auf **OK**, und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Wenn nach dem Anschließen kein Fenster angezeigt wird, wechseln Sie auf Ihrem Computer zum Verzeichnis des TomTom-Geräts, und starten Sie die Datei mit dem Namen TomTom HOME installieren.

 TomTom HOME können Sie sich auch von der TomTom-Webseite herunterladen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tomtom.com/home

Nach der Installation wird TomTom HOME stets automatisch gestartet, wenn Sie Ihren TomTom an Ihren Computer anschließen.

Die Hilfethemen für HOME

In den Hilfethemen für TomTom HOME finden Sie die verschiedensten Tipps und Tricks zum Verwenden von TomTom HOME.

MeinTomTom-Konto

Um Inhalte und Dienste über TomTom HOME zu kaufen, müssen Sie ein Mein-TomTom Konto für das Gerät einrichten, für das Sie die Inhalte erwerben möchten. Wenn Sie TomTom HOME zum ersten Mal benutzen, werden Sie aufgefordert, ein Konto anzulegen.

13. TomTom Gewährleistungsbeschränkung

GEWÄHRLEISTUNGSGEBER

Erwerb außerhalb der USA und Kanada: Falls Sie Ihren Kauf außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada getätigt haben, wird Ihnen von TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Niederlande) diese beschränkte Gewährleistung eingeräumt und zu deren Gunsten diese Haftungsbeschränkung vereinbart.

WAS DIESE GEWÄHRLEISTUNG ERFASST

1) TomTom International B.V. ("TomTom") gewährleistet Ihnen, dass die Hardware in der normalen Verwendung keine Verarbeitungs- und Materialfehler ("Fehler") für einen Zeitraum von einem (1) Jahr vom Datum Ihres Ersterwerbs der Hardware aufweist ("Gewährleistungsfrist"). Während der Gewährleistungsfrist wird die Hardware nach TomToms Wahl kostenlos durch Material oder Arbeitsaufwand repariert oder ausgetauscht ("beschränkte Gewährleistung"). Diese beschränkte Gewährleistung erfasst nur den Austausch der Hardware. Wird die Hardware nach Ablauf der Gewährleistungsfrist repariert, läuft die Gewährleistungsfrist für die Reparatur nach sechs (6) Monaten ab Reparaturdatum ab.

WAS DIESE GEWÄHRLEISTUNG NICHT ERFASST

2) Diese beschränkte Gewährleistung gilt nicht für die übliche Abnutzung oder wenn die Hardware von jemandem geöffnet oder repariert wird, der nicht von TomTom dazu autorisiert wurde. Sie erfasst außerdem keine Reparatur und keinen Austausch von Hardware oder eines Teils davon vorgenommen, die durch Folgendes beschädigt wurden: Zweckentfremdung, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Nähe oder Ausgesetztsein von Hitze, Unfällen, Missbrauch, Nichtbefolgen der Anweisungen, die der Hardware beiliegen, Verletzung der Sorgfalt oder Fehlanwendung. Die beschränkte Gewährleistung deckt keine physischen Beschädigungen der Hardware-Oberfläche. Die beschränkte Gewährleistung erfasst keine Software, die der Hardware beigefügt ist oder auf dieser installiert ist. Die beschränkte Gewährleistung erfasst nicht die Installation, die Entfernung oder Pflege von Hardware oder damit zusammenhängende Kosten.

WIE DIE GEWÄHRLEISTUNG GELTEND ZU MACHEN IST

3) Um einen Fehler geltend zu machen, müssen Sie TomTom per E-mail während der Gewährleistungsfrist über www.tomtom.com kontaktieren, um den Fehler darzulegen und eine RMA Nummer (Return Materials Authorization oder Materialrückgabeberechtigung) falls erforderlich zu erhalten. Sie sind verpflichtet, die Hardware während der Gewährleistungsfrist zusammen mit der Fehlerbeschreibung an die Adresse zu senden, die Ihnen TomTom angibt. Falls ein Fehler auftritt und TomTom einen berechtigten Anspruch unter dieser beschränkten Gewährleistung während der ersten hundertachtzig (180) Tage der Gewährleistungsfrist erhält, ist TomTom berechtigt, Ihnen angemessene Fracht- und Abwicklungskosten, die im Zusammenhang mit der Reparatur und dem Austausch der Hardware anfallen, in Rechnung zu stellen. Sie sind

verpflichtet, jeglichen von TomTom vorgegebenen anderen Vorgehensweisen bezüglich der Rückgabe nachzukommen.

IHRE RECHTE

- 4) In manchen Ländern kann der Ausschluss oder die Begrenzung von Schadensersatzsprüchen nicht zulässig sein. Wenn ein Teil dieser beschränkten Gewährleistung ungültig oder nicht vollstreckbar sein sollte, bleiben die anderen Bestimmungen weiterhin gültig und wirksam.
- 5) Diese beschränkte Gewährleistung ist die einzige ausdrückliche Gewährleistung, die Ihnen gegeben wird, und wird Ihnen anstelle jeglicher anderer ausdrücklicher Gewährleistung oder ähnlicher Verpflichtungen (falls anwendbar) gewährt, die durch Werbung, Dokumentation, Verpackung oder andere Kommunikation geäußert wird.
- 6) Mit Ausnahme der beschränkten Gewährleistung und im größtmöglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang stellen TomTom und seine Lieferanten die Hardware und die Software "wie besehen und mit allen ihnen innewohnenden Fehlern" zur Verfügung und unter Ausschluss aller Gewährleistungen und Bedingungen, seien sie ausdrücklich, stillschweigend oder von Gesetzes wegen eingeräumt, was beinhalt (ohne darauf beschränkt zu sein) den Ausschluss jeglicher (falls vorliegend) stillschweigender Gewährleistungen, Verpflichtungen oder Bedingungen für die zufrieden stellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Verlässlichkeit oder Verfügbarkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Antworten, Ergebnisse, fachmännische Ausführung, Virenfreiheit, angemessene Anstrengungen, und zwar alles bezüglich der Hardware, der Erbringung oder Nichterbringung von Support- oder anderen Leistungen, Informationen, Computerprogrammen und zu Hardware dazugehörigen Inhalten oder die aus der Nutzung der Hardware resultieren. Außerdem wird keine Gewährleistung für die ungestörte Verwendung, den ungestörten Besitz oder die Nichtverletzung bezüglich der Hardware übernommen. Dieser Ausschluss gilt nicht (i) bezüglich einer stillschweigenden Bedingung der Eigentumsstellung und (ii) der stillschweigenden Gewährleistung einer Übereinstimmung mit der Beschreibung.
- 7) Die beschränkte Gewährleistung betrifft nicht jegliche Rechte gemäß anwendbarem nationalen Recht, die den Verkauf von Verbraucherprodukten regeln.
- 8) Diese beschränkte Gewährleistung kann nicht auf Dritte übertragen werden.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

- 9) Weder TomTom noch seine Lieferanten haften Ihnen oder einem Dritten für Schäden, weder direkte noch indirekte oder zufällige Schäden, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich in jedem Fall aber nicht beschränkt auf Schäden wegen der fehlenden Möglichkeit, die Ausrüstung zu nutzen oder auf Daten zuzugreifen, wegen Datenverlusts, Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, Geschäftsunterbrechung oder Ähnlichem), die aus der Nutzung oder nicht möglichen Nutzung der Hardware entstehen, selbst wenn TomTom auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen hat.
- 10) Ungeachtet jeglicher Schäden, die Ihnen aus welchem Grund auch immer entstehen können, (einschließlich aber nicht beschränkt auf hierin in Bezug genommener Schäden und aller direkten oder allgemeinen vertraglichen oder nicht-vertraglichen Schäden) ist die gesamte Haftung von TomTom und seinen Lieferanten auf die Höhe des tatsächlich von Ihnen für die Hardware gezahlten Betrags beschränkt.
- 11) TomTom haftet nicht für (i) betrügerische Handlungen seiner Angestellten und/oder Auftragnehmer oder (ii) Arglist seiner Angestellten und/oder Auftragnehmer.

12) Ungeachtet des Vorstehenden ist die Haftung keiner Partei für durch ihre Fahrlässigkeit verursachte Todsfälle oder körperliche Verletzungen beschränkt.

14. Addendum

Important Safety Notices and Warnings

Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your TomTom device. TomTom does not accept any liability for the availability and accuracy of GPS.

Use with Care

Use of a TomTom device for navigation still means that you need to drive with due care and attention.

Aircraft and Hospitals

Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other locations. A TomTom device must not be used in these environments.

Battery

This product uses a Lithium-Polymer battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Polymer battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.

Temperatures: Standard operation: -10 C (14 F) to +55 C (131 F); short period storage: -20 C (-4 F) to +60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to +25 C (77 F).



THE LITHIUM-POLYMER BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR TomTom ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR CHARGER/BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER) FOR BATTERY CHARGING.

To recycle your TomTom unit please see your local approved TomTom service center.



This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial, vehicular or light industrial environment

R&TTE Directive

This equipment complies with the essential requirements of EU Directive 99/5/FC.

Diese Ausrüstung erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 99/5/EC.

Cet équipement remplit les conditions édictées dans la Directrive EC/99/5.

Deze apparatuur is conform de eisen van de EU-richtlijnen 99/5/EC.

Questa apparecchiatura soddisfa le condizioni essenziali della Direttiva Europeea 99/5/EC.

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 99/5/EC de la EU.

Dette udstyr overholder de grundlæggende krav i EU-direktiv 99/5/EC.

Denna utrustning rättar sig efter de nödvändiga krav från EU direktiv 99/5/EC.

Tämä laite täyttää oleellisilta osin EU:n direktiivin 99/5/EY vaatimukset.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva da UE 99/5/CE.

TomTom tímto prohlašuje, že TomTom je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.) a Prohlášení o shodě je k dispozici na www.TomTom.com. Toto zařízení lze provozovat v České republice na základě generální licence č. GL - 12/R/2000.

Seadmed vastavad EL direktiivi 99/5/EÜ põhinõuetele.

A jelen berendezés megfelel az EU 99/5/EC direktívája meghatározta szükséges előírásoknak.

Ši įranga atitinka visus ES direktyvos 99/5/EB reikalavimus.

Šis produkts atbilst visām ES noteiktajām Direktīvām 99/5/EC.

Sprzęt ten jest zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy UE 99/5/EC.

TomTom týmto vyhlasuje, že TomTom spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1995/5/ES (NV č.443/2001 Z.z.) a Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.TomTom.com. Toto zariadenie je možné prevádzkovať v Slovenskej republike na základe Všeobecného povolenia č. VPR-01/2001.

Bu cihaz AB Direktifi 99/5/AT'nin zorunlu gerekliliklerine uygundur.

WEEE Directive



In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

In navolging van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit elektrische product niet als ongescheiden huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug naar de plaats van aankoop of naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt voor recycling.

In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su reciclaje.

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må dette udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Bortskaffa den i stället genom att lämna in den på försäljningsstället eller din lokala återvinningsstation.

EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä elektroniikkalaitetta ei saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan. Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de aquisição, ou entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu município.

V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek vrat'te prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení.

Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE), ei või antud toodet visata majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise eesmärgil müügipunkti või kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelően ezt az elektromos berendezést tilos

szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe dobni. A terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási újrahasznosító gyűjtőhelyre.

Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE), šio elektros gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Šį gaminį reikia grąžinti į tą vietą, kur jis buvo pirktas, arba į miesto atliekų perdirbimo punktą.

Saskaņā ar ES Direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), šo elektrisko iekārtu ir aizliegts nodot kopā ar citiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu nododiet šo iekārtu atpakaļ tās tirdzniecības vietā vai Jūsu tuvākajā sabiedriskajā iekārtu savākšanas punktā to pārstrādei.

Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

V súlade so smernicou 2002/96/ES o odpade z elekrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie nesmie odstranovať ako netriedený komunálny odpad. Výrobok odstránte jeho vrátením v mieste nákupu alebo odovzdaním v miestnom zbernom zariadení na recyklovanie.

Atık elektrikli ve elektronik cihazlar konulu 2002/96/AT sayılı AB Direktifine (WEEE) uygun olarak bu cihaz, ayrılmamış belediye atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Lütfen bu ürünü, satış noktasına iade ederek veya belediyenizin geri dönüşüm için toplama merkezine götürerek atın.

Ctick



N14644

This product displays the Ctick to show it complies with all relevant Australian and New Zealand regulations.

This Document

Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some information is not entirely up-to-date. The information in this document is subject to change without notice.

TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom International B.V.

Part numbers

TomTom ONE: 4N01.002, 4N01.003, 4N01.000, 4N01.001

15. Copyright notices

© 2007 TomTom International B.V., The Netherlands.

Patents Pending. All rights reserved.

TomTom and the TomTom logo are registered trademarks of TomTom International B.V., The Netherlands. All other trademarks are the property of their respective owners.

Our end user license agreement and a limited warranty apply to this product; they are included in this package. You can also review both at www.TomTom.com/legal

Data Source

© 2007 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007.

- © Ordnance Survey of Northern Ireland.
- © IGN France.
- © Swisstopo.
- © BEV, GZ 1368/2007.
- © Geonext/DeAgostini.
- © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /
- © Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2007. All rights reserved. Licence number 100026920.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/